

Das Logikmodul ist ein Reiheneinbaugerät für den Verteilereinbau. Die Verbindung zum EIB wird über eine Busanschlussklemme hergestellt.

Das Logikmodul dient in komplexeren EIB-Anlagen dazu, spezielle Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren herzustellen.

In jedem Logikmodul können mindestens immer 3 logische Funktionen bzw. Zeitfunktionen gleichzeitig und unabhängig voneinander eingestellt werden.

Folgende Funktionen können mit dem Logikmodul realisiert werden:


- Logikgatter
- Tor/Filter
- Zeitglied
- Vervielfacher
- Min/Maxwert Geber
- Temperaturvergleicher
- Wert umschalten
- Schwellwertauffassung
- Formatwandler
- Szenen
- Zähler
- Treppenlicht

Technische Daten

| | | |
|------------------------------------|--|--|
| Versorgung | - EIB | 24 V DC, erfolgt über die Buslinie |
| Bedien- und Anzeigeelemente | - LED (rot) und Taste | zur Vergabe der physikalischen Adresse |
| Schutzart | - IP 20, EN 60 529 | |
| Schutzklasse | - II | |
| Umgebungstemperaturbereich | - Betrieb | - 5 °C ... 45 °C |
| Anschluss | - EIB | Busanschlussklemme im Lieferumfang enthalten |
| Montage | - auf Tragschiene 35 mm, DIN EN 60 715 | |
| Abmessungen | - 90 x 36 x 64 mm (H x B x T) | |
| Gewicht | - 0,1 kg | |
| Approbation | - EIB-zertifiziert | |
| CE-Zeichen | - gemäß EMV Richtlinie und Niederspannungsrichtlinie | |


| Anwendungsprogramme | Anzahl Kommunikationsobjekte | max. Anzahl Gruppenadressen | max. Anzahl Zuordnungen |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Logik Schwellwert Szene /1 | 48 | 250 | 250 |

Maßbild

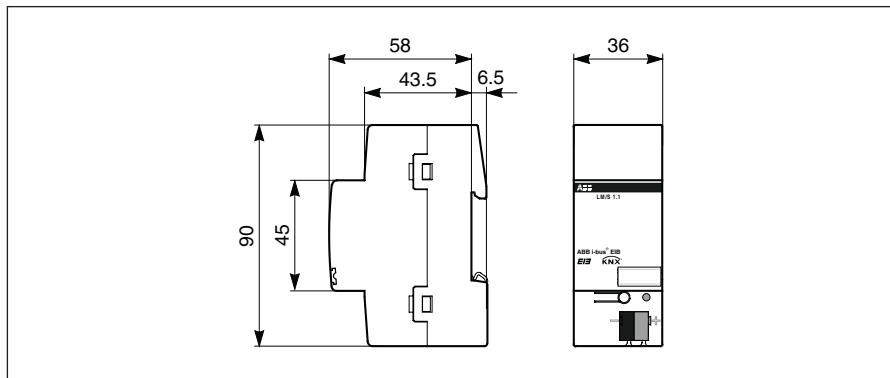

Anschlussbild

10

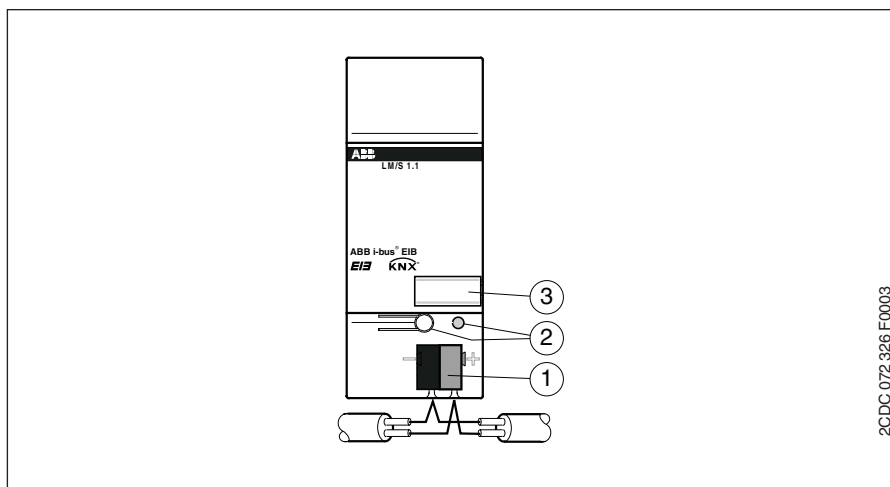

10

- 1 Busanschluss
- 2 Programmier-LED, -Taste


- 3 Schildträger

Hinweis

Um das Logikmodul in Betrieb zu nehmen benötigen Sie einen PC mit der Engineering Tool Software ETS (ab ETS2 V1.2a) und eine Anbindung an den EIB (z. B. über eine RS232 Schnittstelle).

Für die Programmierung in der ETS3 ist das entsprechende VD3-File zu verwenden.

Logik Schwellwert Szene /1



Auswahl in der ETS2

- ABB
 - └─ Kontroller
 - └─ Kontroller

Jede EIB Anlage hat ihre eigenen Anforderungen. Für spezielle Verknüpfungen zwischen Sensoren und Aktoren stellt das Logikmodul 12 verschiedene Funktionen in einem Gerät zur Verfügung:

- Logikgatter
- Tor/Filter
- Zeitglied
- Vervielfacher
- Min/Maxwert Geber
- Temperaturvergleicher
- Wert umschalten
- Schwellwernerfassung
- Formatwandler
- Szenen
- Zähler
- Treppenlicht

Jedes Logikmodul kann immer drei der oben aufgelisteten Funktionen gleichzeitig ausführen. Mit welcher Funktionalität die drei Funktionen A, B und C belegt werden sollen, wird auf der Parameterseite „Allgemein“ festgelegt.

Über die Einstellung „Funktion A“ wird z. B. die Funktionalität der Funktion A festgelegt. Je nach Einstellung zeigt die ETS unterschiedliche Parameter und Kommunikationsobjekte an.

Es ist möglich die verschiedenen Funktionen mit beliebigen oder denselben Funktionen zu belegen. Somit kann das Logikmodul an die unterschiedlichsten Anwendungsfälle angepasst werden.

Im folgenden werden die einzelnen Funktionen beschrieben. Alle Beschreibungen beziehen sich sowohl auf Funktion A, als auch auf die Funktionen B und C.

Formatwandler

Mit der Funktion Formatwandler können die folgenden Bitgrößen gewandelt werden:

- 2 x 1 Bit --> 1 x 2 Bit
- 8 x 1 Bit --> 1 Byte
- 1 x 1 Byte --> 2 Byte
- 2 x 1 Byte --> 2 Byte
- 2 x 2 Byte --> 4 Byte
- 1 x 2 Bit --> 2 x 1 Bit
- 1 Byte --> 8 x 1 Bit
- 2 Byte --> 2 x 1 Byte
- 4 Byte --> 2 x 2 Byte

Mit dem Parameter „Funktion des Wandlers“ wird festgelegt, welche Datentypen ineinander überführt werden sollen. Je nach Einstellung zeigt die ETS unterschiedliche Kommunikationsobjekte an.

Generell gilt, dass das erste Bit/Byte (0) immer stets das niederwertigste und letzte Bit/Byte (z. B. 7) immer das höchstwertigste ist. Anhand der folgenden Beispiele soll die Umwandlung genauer erläutert werden.

Hinweis:

Die Telegramme werden auf Formatenebene zerlegt oder zusammen gesetzt. Dadurch kann den Ein- und Ausgangsobjekten kein bestimmter EIS-Typ zugeordnet werden.

Eine Zuordnung zwischen Objekt und einem EIS-Typ entsteht erst durch den Kontext des ETS-Projekts, in dem diese Funktion eingesetzt wird.

Beispiel: 2 x 1 Bit --> 1 x 2 Bit

Eingang:

| | |
|----------------|----------------|
| 2 ¹ | 2 ⁰ |
| Bit1 | Bit0 |
| 1 | 1 |

Ausgang:

2-Bit-Wert: 3_{dez}

Beispiel: 1 Byte --> 8 x 1 Bit

Eingang:

1-Byte-Wert: 169_{dez}

Ausgang:

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2 ⁷ | 2 ⁶ | 2 ⁵ | 2 ⁴ | 2 ³ | 2 ² | 2 ¹ | 2 ⁰ |
| Bit7 | Bit6 | Bit5 | Bit4 | Bit3 | Bit2 | Bit1 | Bit0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Auf die gleiche Weise erfolgt die Umwandlung von 8 x 1-Bit in 1-Byte.

Beispiel Formatwandler

1-Byte --> 8 x 1-Bit

Der 1-Byte Statuswert wird vom Raumtemperaturregler ausgesendet und im Logikmodul in 8 x 1-Bit Größen umgewandelt. Diese können auf dem LC-Display angezeigt werden.

| Objekt | Adress | Parameter | Wert | Einheit | |
|--|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| 01.01.006 RTR, an der Wand zum Flur | 0 | Betriebsart | Komfortbetrieb | 1 Bit | |
| | 7 | Stellgröße | Heizen | 1 Bit | |
| | 8 | Meldung | Anlage heizt | 1 Bit | |
| | 9 2/3/1 | Status | Regler-Status | 1 Byte | |
| | 10 | Parameter | Basis-Sollwert | 2 Byte | |
| | 01.01.007 LM, Feld 2 Schiene 3, Anzeige Regler Status LMS 1.1 Logikmodul, REG GH Q631 0080 R0111 | 0 2/3/1 | A:Formatwandler Eingang Byte | Telegramm empfangen | 1 Byte |
| | | 8 2/3/10 | A:Formatwandler Ausgang Bit 1 | Telegramm senden | 1 Bit |
| | | 9 2/3/11 | A:Formatwandler Ausgang Bit 2 | Telegramm senden | 1 Bit |
| 10 2/3/12 | | A:Formatwandler Ausgang Bit 3 | Telegramm senden | 1 Bit | |
| 11 2/3/13 | | A:Formatwandler Ausgang Bit 4 | Telegramm senden | 1 Bit | |
| 12 2/3/14 | | A:Formatwandler Ausgang Bit 5 | Telegramm senden | 1 Bit | |
| 13 2/3/15 | | A:Formatwandler Ausgang Bit 6 | Telegramm senden | 1 Bit | |
| 14 2/3/16 | | A:Formatwandler Ausgang Bit 7 | Telegramm senden | 1 Bit | |
| 15 2/3/17 | A:Formatwandler Ausgang Bit 8 | Telegramm senden | 1 Bit | | |
| 01.01.009 LCD, neben RTR, Anzeige Regler Status LD/W LCD-Display,UP GJ B000 6136 A0048 | 0 2/3/10 | Zelle1/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 1 2/3/11 | Zelle2/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 2 2/3/12 | Zelle3/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 3 2/3/13 | Zelle4/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 4 2/3/14 | Zelle5/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 5 2/3/15 | Zelle6/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 6 2/3/16 | Zelle7/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |
| | 7 2/3/17 | Zelle8/Taste | Schalten/Teleg. Schalten | 1 Bit | |

Einen Spezialfall stellt die Umwandlung von 1 x 1-Byte in 1 x 2-Byte dar. Dabei wird das Eingangsbyte im (EIS6) Format in einen 2-Byte Wert (EIS10) übernommen. Mit dieser Umsetzung ist es z. B. möglich, den 1-Byte Ausgang des EIB-Strommoduls mit dem 2-Byte Eingangswert des Analogaktors zu kombinieren.

Bei der Umwandlung von 2 x 1-Byte in einen 2-Byte Wert bzw. von einem 2-Byte Wert in 2 x 1-Byte Werte, bilden die 1-Byte Werte ein Low-Byte und ein High-Byte. Das Low-Byte ist dabei das niederwertigere Byte und bildet die Bitnummern 0 bis 7 (2⁰ bis 2⁷) und das High-Byte die Bitnummern 8 bis 15 (2⁸ bis 2¹⁵).

Das obere Bild zeigt ein Anwendungsbeispiel des Formatwandlers. Der 1-Byte Reglerstatus der von einem Raumtemperaturregler ausgesendet wird, soll auf einem LC-Display angezeigt werden. Zuerst wird der Parameter „Funktion des Wandlers“ der Funktion A auf „1-Byte --> 8 x 1-Bit“ eingestellt. Danach wird das 1-Byte Kommunikationsobjekt des Raumtemperaturreglers mit dem 1-Byte Eingangsobjekt des Formatwandlers verbunden. Die acht 1-Bit Ausgänge werden mit den acht 1-Bit Eingängen des LC-Displays verbunden.

Busspannungswiederkehr

Da bei einer Busspannungswiederkehr in der Regel nicht sofort alle Telegramme auf die Eingänge gesendet werden, ist es möglich in diesem Fall den Eingangswert bzw. die Eingangswerte über den Bus auslesen zu lassen, um den Eingang in einen definierten Zustand zu bringen.

Wird dazu der Parameter „Bei Busspannungswiederkehr Werte der Eingänge über Bus lesen“ auf „ja“ eingestellt, wartet das Logikmodul nach dem Aufstarten 5 Sekunden und sendet anschließend entsprechende Lesetelegramme an die verbundenen Gruppenadressen.

Ausgang sendet / Ausgänge senden


Unter „Ausgang sendet/Ausgänge senden“ kann gewählt werden, wann ein Ausgangstelegramm gesendet werden soll. Wird „wenn Objektwert sich ändert“ eingestellt, wird nur ein Ausgangstelegramm gesendet, wenn sich der Wert des Ausgangs geändert hat, z. B. von „0“ auf „1“. Wenn bei jedem Erhalt eines Telegramms auf einem der Eingänge ebenfalls der Ausgang gesendet werden soll, muss die Option „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ eingestellt werden. In diesem Fall wird auch ein Ausgangstelegramm gesendet, wenn sich der Wert des Ausgangs nicht geändert hat.

Logikgatter mit Wahrheitstabellen

Die rechts aufgelisteten Logikgatter können eingestellt werden. Die Gatter und die Tabellen beschreiben die Ein- und Ausgangszustände jeweils nur für 2 Eingänge. Bei mehreren Eingängen sind die Tabellen entsprechend zu erweitern.

¹ Bei ungerader Anzahl der Eingänge, die auf EIN stehen (Ein-Telegramm empfangen) ist der Ausgang stets auch EIN (sendet ein EIN-Telegramm).

² Bei ungerader Anzahl der Eingänge, die auf AUS stehen (AUS-Telegramm empfangen) ist der Ausgang stets EIN (sendet ein EIN-Telegramm).

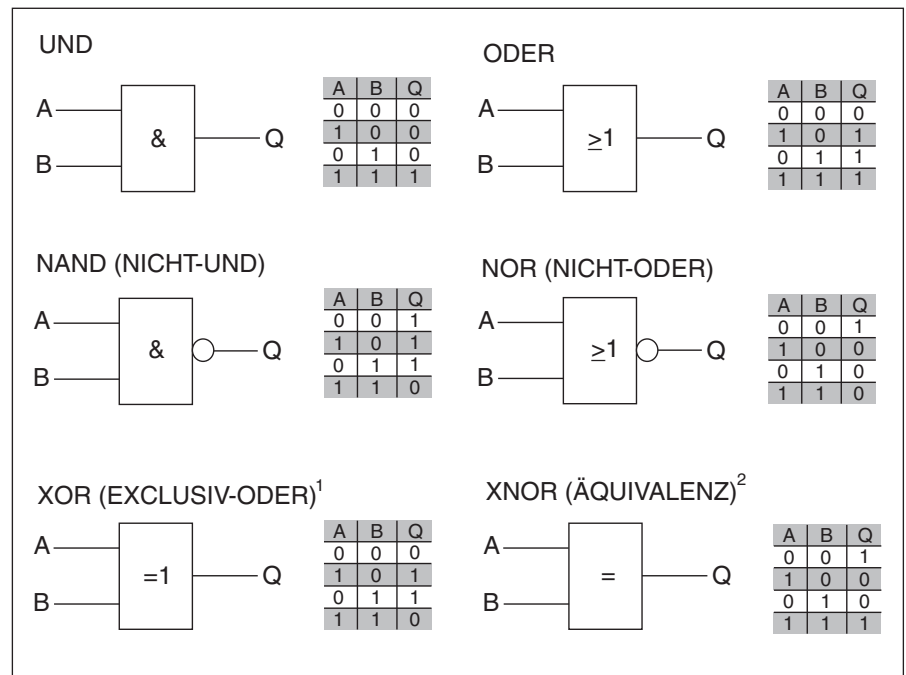

Logikgatter

Wird als Funktion Logikgatter im Fenster Allgemein gewählt, zeigt die ETS Parameter und Kommunikationsobjekte an, mit denen Logikfunktionen realisiert werden können. Diese Logikfunktionalitäten werden z. B. benötigt um komplexere Verknüpfungen aufzubauen, die nicht mehr mit den Standard-Verknüpfungen von Schalt- bzw. Jalousieaktoren realisiert werden können.

Das obere Bild zeigt alle möglichen Verknüpfungen mit den zugehörigen Wahrheitstabellen an. Über den Parameter „Verknüpfung der Eingänge“ kann zwischen den folgenden Funktionen gewählt werden:

- UND
- ODER
- EXCLUSIV-ODER
- NICHT-UND
- NICHT-ODER
- ÄQUIVALENZ

Eingänge

Für jede Funktion können maximal 8 Eingänge freigeschaltet werden. Dies geschieht über die Einstellung „Eingang ...“. Die Eingänge 1 bis 4 werden standardmäßig „normal“ angezeigt. Alternativ können die Eingänge auch „invertiert“ bzw. inaktiv („nicht verwendet“) geschaltet werden. Die Eingänge 5 bis 8 sind standardmäßig inaktiv („nicht verwendet“).

Die Eingänge 5 bis 8 können ebenfalls über die Einstellung „Eingänge“ freigeschaltet („normal“) oder „invertiert“ werden.

Für jeden aktiven Eingang zeigt die ETS ein eigenes 1-Bit-Kommunikationsobjekt an. Mit diesem wird eine zu verknüpfende Gruppenadresse verbunden. Nach jedem Empfang eines Telegramms auf einem der maximal 8 Eingänge, wird das Ausgangssignal neu generiert.

Ausgang

Der Ausgang der logischen Verknüpfung liegt auf dem 1-Bit-Kommunikationsobjekt „...Logik Ausgang-Telegramm senden“. Über die Einstellung „Ausgang“ kann dieses Signal „invertiert“ werden. Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Bei den beiden oberen Einstellungen für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden.

Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Das Logikmodul übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Busspannungswiederkehr

Da bei einer Busspannungswiederkehr in der Regel nicht sofort alle Telegramme wieder auf die Eingänge gesendet werden, ist es möglich in diesem Fall entweder den „Wert vor Busspg. Ausfall“ zu verwenden oder den „Wert über Bus lesen“ zu lassen, um den Eingang in einen definierten Zustand zu bringen. Ebenso ist es möglich den Wert „0 voreinstellen“ oder „1 voreinstellen“ zu wählen, um den Eingang zu definieren.

Min-/Maxwertgeber

Wird die Funktionalität „Min-/Maxwertgeber“ parametrierbar, zeigt die ETS 4 Eingangskommunikationsobjekte und 1 Ausgangskommunikationsobjekt an. Der Parameter „Datentyp der Eingänge“ legt die Größen der Kommunikationsobjekte fest. Das können die folgenden Typen sein:

| | |
|--|-------|
| – 1-Byte Prozentwert | EIS6 |
| – 1-Byte Richtung in Grad | EIS6 |
| – 1-Byte Zähler (0...255) | EIS14 |
| – 1-Byte Zähler (-128...+127) | EIS14 |
| – 2-Byte Zähler (0...65.535) | EIS10 |
| – 2-Byte Gleitkommawert | EIS5 |
| – 2-Byte Zähler (-32.768...+32.767) | EIS10 |
| – 4-Byte Gleitkommawert | EIS9 |
| – 4-Byte Zähler (-10.000.000...+10.000.000) | EIS11 |

Jeder der 4 Eingänge kann über einen separaten Parameter „Eingang...“ freigegeben („Verwendet“) oder gesperrt werden („nicht verwendet“).

Der Ausgang übernimmt, je nach Einstellung des Parameters „Ausgang“, entweder „den größten Wert“, „den kleinsten Wert“ oder den „Durchschnitt“.

Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Schwellwerte

Die Funktion Schwellwerte dient dem Erkennen einer Über- bzw. Unterschreitung eines eingestellten Schwellwerts. Damit kann beispielsweise die Temperatur eines Kühlhauses auf einen Maximalwert überwacht und bei Überschreiten eine Meldung abgesetzt werden.

Wird die Funktion Schwellwerte ausgewählt, stehen zwei unabhängige Schwellwerte zur Verfügung. Beide besitzen einen eigenen Satz Parameter und Kommunikationsobjekte. Die Größe des Eingangskommunikationsobjektes wird über die Einstellung „Datentyp des Eingangs“ festgelegt. Die folgenden Typen stehen zur Auswahl:

- 1-Byte Prozentwert EIS6
- 1-Byte Richtung in Grad EIS6
- 1-Byte Zähler (0...255) EIS14
- 1-Byte Zähler (-128...+127) EIS14
- 2-Byte Zähler (0...65.535) EIS10
- 2-Byte Gleitkommawert EIS5
- 2-Byte Zähler (-32.768...+32.767) EIS10
- 4-Byte Gleitkommawert EIS9
- 4-Byte Zähler (-10.000.000...+10.000.000) EIS11

Für jeden Schwellwertausgang steht ein eigenes 1-Bit-Kommunikationsobjekt bereit. Hierüber wird bei Über- bzw. Unterschreiten des Schwellwertes ein EIN- oder AUS-Telegramm ausgesendet.

Der Schwellwert bei dem ein Telegramm ausgelöst werden soll, wird über den Parameter „Schwellwert“ festgelegt. Hier wird der absolute Wert eingetragen.

Der Parameter „Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes [0...50%]“ dient zur Einstellung der Hysterese um den Schwellwert. Das bedeutet wenn die Bandbreite z. B. 10% betragen soll, liegt die Hysterese zwischen - 5% und + 5% um den Schwellwert. Dabei bezieht sich die Prozentangabe auf den Schwellwert selbst.


In Abhängigkeit der Einstellung „Schwellwertobjekt sendet“, wird am Ausgangskommunikationsobjekt ein Telegramm ausgelöst „wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes“ oder „wenn Objektwert sich ändert“. Bei der ersten Einstellung wird immer ein Telegramm ausgelöst wenn am Eingang ein Telegramm empfangen wird und der Wert außerhalb der Hysteresebandes liegt, egal ob sich der Ausgangswert geändert hat oder nicht. Bei der zweiten Einstellung wird ein Ausgangstelegramm nur ausgelöst, wenn sich der Ausgangswert vorher durch ein neues Eingangstelegramm wirklich geändert hat (z. B. Wertänderung von „0“ auf „1“).

Ob ein EIN-, AUS- oder kein Telegramm bei Über- bzw. Unterschreiten der Hysteresebandes gesendet werden soll, wird mit dem entsprechenden Parameter „Schwellwertobjekt sendet ...“ festgelegt.

Beispiel Schwellwerte

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp des Eingangs **2-Byte Gleitkommawert**
- Schwellwert **3**
- Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes (0...50%) **10**
- Schwellwertobjekt sendet **wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes**
- Schwellwertobjekt sendet überhalb der oberen Hysteresebandes **EIN Telegramm**
- Schwellwertobjekt sendet unterhalb der unteren Hysteresebandes **AUS Telegramm**
- Sendeverzögerung **keine**

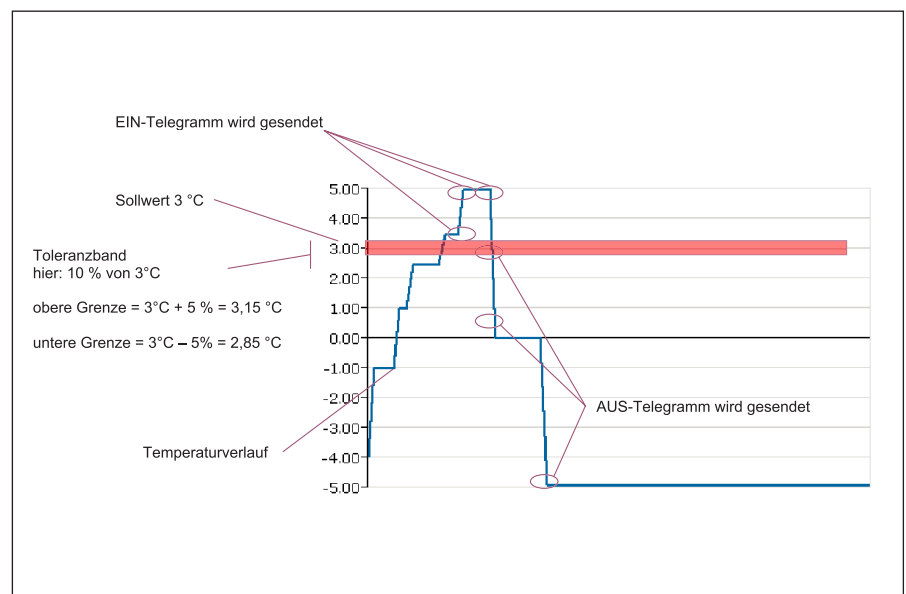

Zusätzlich kann für das Sendeverhalten des Ausgangs eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Das Logikmodul übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Szenen

Mit der Funktion „Szenen“ wird das Logikmodul als Szenenbaustein verwendet. Es können maximal 8 Szenen in einer Funktion abgespeichert und aufgerufen werden. Wie viele Szenen angezeigt und aufgerufen werden können ist abhängig von der Einstellung der 4 Parameter „Szene ... verwenden“. Über jeden der 4 Parameter können 2 Szenen freigegeben werden.

Für jeweils 2 Szenen gemeinsam zeigt die ETS ein gemeinsames 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Aufruf...“ an. Für die Szenen 1 und 2 bedeutet das z. B. das ein Telegramm mit dem Wert „0“ die Szene 1 und ein Telegramm mit dem Wert „1“ die Szene 2 aufruft. Somit kann jeder EIB-Tastensensor bzw. Universalschnittstelle mit der Applikation „Schalten“ die abgespeicherten Szenen aufrufen.

Für jede Szene stehen 6 Ausgangskommunikationsobjekte, zur Ansteuerung der Aktoren, zur Verfügung. Es können Aktoren mit 1-Bit-Eingangsobjekten (Schalt- bzw. Jalousieaktoren), Aktoren mit 1-Byte-Eingangsobjekten angesteuert werden (Dimmaktoren bzw. 1-Byte-Positionierung bei Jalousieaktoren) oder Raumtemperaturregler mit 2-Byte-Eingangsobjekten. Die Größe der Ausgangskommunikationsobjekte wird über die Einstellung „Datentyp Ausgang...“ für jeden Ausgang separat festgelegt.

Datentypen:

| | |
|-------------------------------|------|
| 1-Bit Wert | EIS1 |
| 1-Byte Prozentwert (0...100%) | EIS6 |
| 1-Byte Zahlenwert (0...255) | EIS6 |
| 2-Byte Temperaturwert | EIS5 |

Damit der Endanwender die Möglichkeit hat, die voreingespicherten Szenen selber zu verändern, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Programmiermodus“. Wird auf diesem Kommunikationsobjekt ein EIN-Telegramm empfangen, lösen alle Ausgangsobjekte der Reihe nach Leseanforderungen mit der „sendenden“ Gruppenadresse aus. Die Werte der empfangenden Antworttelegramme werden im EEPROM abgespeichert, so dass sie nicht nach Busspannungsausfall verloren gehen.

Hinweis:

Um auf Leseanforderungen antworten zu können, muss bei den verknüpften Kommunikationsobjekten der Aktoren zwingend das L-Flag gesetzt werden.

Somit kann der Endanwender seine persönlichen Lieblingsszenen selbstständig einstellen, abspeichern und aufrufen. Folgende Vorgehensweise ist zu beachten:

- alle beteiligten Aktoren bzw. Raumtemperaturregler in die gewünschte Position bringen bzw. den gewünschten Wert voreinstellen (über separate Taster und Gruppenadressen)
- danach, z. B. über einen 1fach Tastensensor, die Szenenspeicherung einschalten
- die Szene aufrufen, die verändert werden soll
- Szenenspeicherung ausschalten
- nach dem Speichervorgang, der eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, kann er jederzeit die abgespeicherten Werte wieder aufrufen

Wichtig:

Nicht verwendete Aktorgruppen müssen zwingend die Parametereinstellung „keine Reaktion“ bekommen. Ansonsten ist eine Szenenspeicherung nicht möglich!

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Szene Rückmeldung“ wird nach einem Speichervorgang die Information ausgesendet, dass eine Szene abgespeichert worden ist.

Das Kommunikationsobjekt „Szene Rücksetzen auf Voreinstellung“ dient dazu, jederzeit die definierten Ursprungseinstellungen (Parametereinstellungen) der Ausgänge wieder aufrufen zu können.

Die Voreinstellungen der Ausgänge werden für jeden Ausgang separat über einen eigenen Parameter festgelegt.

Zudem gibt es die Möglichkeit einen „ruhigen“ Szenenaufbau einzustellen. Dies erfolgt über den Parameter „Pause zwischen dem Senden der Ausgangstelegramme“. Standardmäßig ist keine Pause voreingestellt. Das bedeutet, dass die Ausgangskommunikationsobjekte nach einem Szenenaufbau, ihre Werte direkt hintereinander ausgeben. In manchen Fällen kann es für das menschliche Empfinden angenehmer sein, wenn die einzelnen Akteure nicht direkt hintereinander angesprochen werden. Dazu muss die „Sendepause“ mit einer Basis und einem Faktor eingestellt werden. Die Sendepause wird zwischen jedem Szenentelegramm der Ausgänge eingehalten und ist immer gleich lang.

Temperaturvergleicher

Mit der Funktion „Temperaturvergleicher“ ist es möglich zwei Temperaturwerte miteinander zu vergleichen und bei bestimmten Temperaturdifferenzen vordefinierte Ausgangstelegramme auszulösen.

Die Funktion „Temperaturvergleicher“ besitzt zwei 2-Byte-Eingangskommunikationsobjekte auf denen Temperaturwerte empfangen werden. Diese können über einen Raumtemperaturregler oder über einen Temperaturfühler ermittelt und ausgesendet werden.

Stellt das Logikmodul eine Temperaturdifferenz fest wird über das Ausgangskommunikationsobjekt ein vordefiniertes Telegramm ausgesendet. Die Größe des Ausgangskommunikationsobjektes wird über die Einstellung „Datentyp Ausgang ...“ festgelegt. Folgende Datentypen können eingestellt werden:

- 1-Byte (0...255)
- 1-Byte (-128...+127)
- 2-Byte (0...+65.535)
- 2-Byte (-35.768...+35.787)
- 1-Bit

Die Temperaturdifferenzgröße, ab wann ein Ausgangstelegramm ausgelöst werden soll, wird über den Parameter „Temperaturdifferenz in Kelvin“ festgelegt. Hier können je nach Anwendung Temperaturdifferenzen von 0,5 K bis 10 K (in 0,5 K Schritten) eingestellt werden.

Mit dem Parameter „Telegramm wird gesendet bei“ wird festgelegt ob ein Ausgangstelegramm ausgelöst wird wenn

- Eingang 1 > Eingang 2,
- Eingang 1 < Eingang 2 oder
- Eing.1 > Eing.2 und Eing.1 < Eing.2.


Je nach Größe des Ausgangskommunikationsobjektes, kann ein fest voreingestellter 1-Bit, 1-Byte oder 2-Byte Wert ausgesendet werden. Der Wert wird über den Parameter „Gesendet wird...“ eingestellt.

Mit dem Parameter „Ausgang sendet“ wird festgelegt, wann der Ausgang ein

Beispiel Temperaturvergleicher

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.

- Temperaturdifferenz (+/-) in Kelvin **3**
- Datentyp Ausgang **1-Byte (0...255)**
- Telegramm wird gesendet bei **Eing.1>Eing.2 u. Eing.1<Eing.2**
- Gesendet wird wenn Eing.1>Eing.2 **255**
- Gesendet wird wenn Eing.1<Eing.2 **64**
- Ausgang sendet **wenn Objektwert sich ändert**
- Sendeverzögerung **keine**

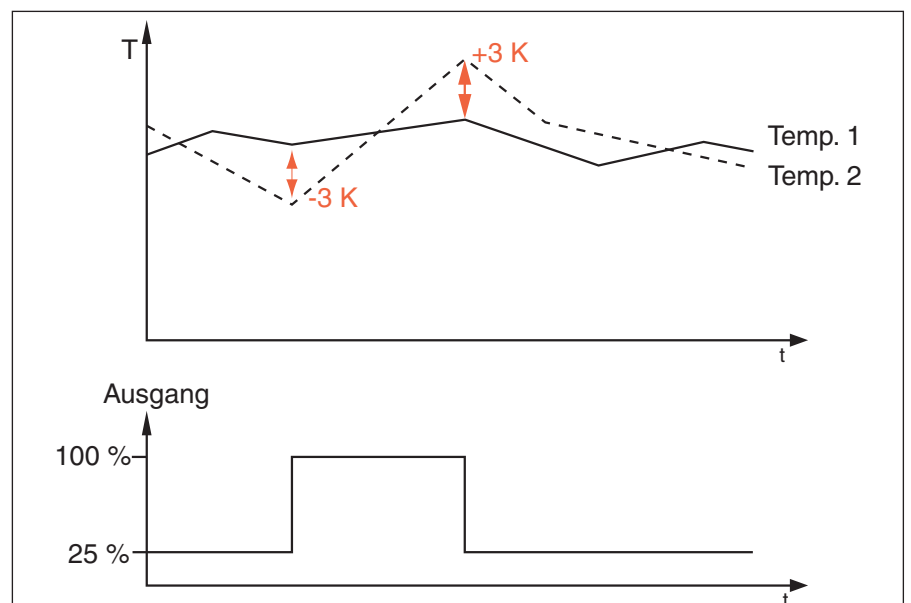

Telegramm aussenden soll. Das kann „bei jeder Zuweisung eines Objektwertes“ sein (nach Empfang eines Eingangstelegramms wird der Ausgang ausgesendet, egal ob sich der Ausgangswert ändert oder nicht) oder nur „wenn Objektwert sich ändert“ (nach Empfang eines Eingangstelegramms, das eine Änderung des Ausgangssignals hervorruft).

Bei den beiden oberen Einstellungen für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Sollte sich der Ausgangswert innerhalb der Sendeverzögerungszeit nochmals ändern, wird der „alte“ Ausgangswert nicht mehr ausgesendet. Das Logikmodul übernimmt den neuen Ausgangswert und startet die Sendeverzögerungszeit neu.

Ändert sich innerhalb der Sendeverzögerung der Ausgangswert mehrmals (Einstellung, Ausgangswert nur bei einer Änderung senden), wird nach Ablauf der Sendeverzögerung der evtl. noch aktuelle Wert nochmals ausgesendet.

Der Ausgangswert kann alternativ zyklisch ausgesendet werden. Dazu muss der Parameter „Ausgang senden“ auf „zyklisch“ eingestellt werden. Die Zykluszeit mit der der Ausgangswert ausgesendet wird, setzt sich zusammen aus einem Basiswert und einem Faktor.

$$\text{Zykluszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Tor / Filter

Mit der Funktion Tor/Filter ist es möglich verschiedene Informationsflüsse vorübergehend zu sperren bzw. freizugeben.

Für jede Funktion stehen zwei unabhängige Tor/Filter-Funktionen zur Verfügung. Beide besitzen einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten.

Jedes Tor/Filter besitzt drei Kommunikationsobjekte. Ein Eingang, ein Ausgang und ein Sperrobject. Die Bitgröße, des Eingangs- und Ausgangsobjektes, wird über den Parameter „Datentyp“ festgelegt. Das können die folgenden Datentypen sein:

- 1-Bit (EIS1)
- 2-Bit
- 4-Bit
- 1-Byte (EIS6 / EIS14)
- 2-Byte (EIS5 / EIS10)
- 4-Byte (EIS9 / EIS11)


10

10

Beispiel Tor / Filter

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp **1-Bit (EIS1)**
- Informationsfluss **Eingang zum Ausgang**
- Filterfunktion **nichts ausfiltern**
- Ausgang **normal**
- Ausgang sendet **wenn Objektwert sich ändert**
- Tor sperren **bei Sperrobject=1 (EIN)**

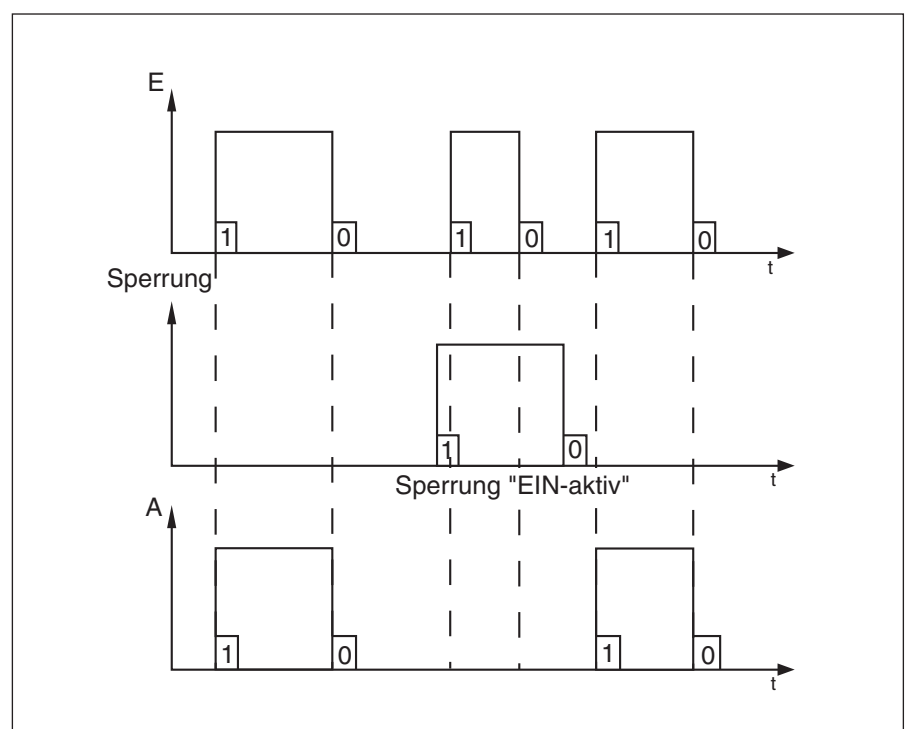

Hinweis:

Die Funktion Tor / Filter operiert auf der Formatebene von Telegrammen (z. B. 1-Bit, 1-Byte, 2-Byte) und nicht auf EIS-Typen.

Eine Zuordnung zwischen Objekt und einem EIS-Typ entsteht erst durch den Kontext des ETS-Projekts, in dem diese Funktion eingesetzt wird.

Das Sperrobject hat immer die Größe von 1-Bit. Standardmäßig ist das Sperrobject nicht aktiv. Über den Parameter „Tor sperren“ wird das Objekt freigeschaltet. Der gleiche Parameter ermöglicht die Vorgabe, dass ein EIN- oder ein AUS-Telegramm auf dem Sperrobject eine Sperrung hervorruft. Während einer Sperrung werden einkommende Telegramme auf dem Eingangs- und Ausgangsobject nicht abgespeichert. Das bedeutet, nach Aufhebung der Sperrung ist am Eingangs- und Ausgangsobject immer noch der letzte Wert vor der Sperrung aktiv.

Die Einstellung „Informationsfluss“ legt fest, ob die Telegramme (Informationen) vom „Eingang zum Ausgang“, vom „Ausgang zum Eingang“ oder in „beide Richtungen“ geleitet werden.

Wenn der Datentyp des Ein- und Ausgangs mit 1-Bit festgelegt wird, gibt es zwei zusätzliche Parameter. Mit diesen Parametern ist es möglich EIN- oder AUS-Telegramme auszufiltern. Dafür dient die Einstellung „Filterfunktion“. Über den Parameter „Ausgang“ kann das Ausgangssignal zusätzlich invertiert werden.

Treppenlicht

Für jede Funktion können zwei Treppenlichtfunktionen eingestellt werden. Für jede gibt es zwei 1-Bit-Kommunikationsobjekte.

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Treppenlicht ... Eingang“ wird nach Empfang eines EIN-Telegramms die Treppenlichtzeit ausgelöst. Nach Ablauf der Zeit wird über dasselbe Objekt wiederum ein AUS-Telegramm ausgesendet.

Das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Treppenlicht ... sperren“ dient dazu die Treppenlichtfunktion vorübergehend zu sperren. Wird auf das Objekt ein EIN-Telegramm gesendet ist die Funktion gesperrt, ein AUS-Telegramm hebt die Sperrung wieder auf.

Wird während der Sperrung auf dem Eingangsobject, z. B. ein EIN-Telegramm empfangen, wird dieses nach Aufhebung der Sperrung ausgewertet. Sobald auf dem Sperrobject ein AUS-Telegramm empfangen wird, beginnt die eingestellte Verzögerungszeit abzulaufen.

Die Treppenlicht-Verzögerungszeit wird mit dem entsprechenden Parameter über eine Basis und einen Faktor eingestellt.


$$\text{Verzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Wird während der Treppenlicht-Verzögerungszeit erneut ein EIN-Telegramm auf dem Eingangskommunikationsobject empfangen, beginnt standardmäßig die Verzögerungszeit von neuem.

Beispiel Treppenlicht

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.


- Verzögerung **Basis: 1 min**
- Verzögerung Faktor (1...255) **5**
- Treppenlicht ist **retriggerbar**

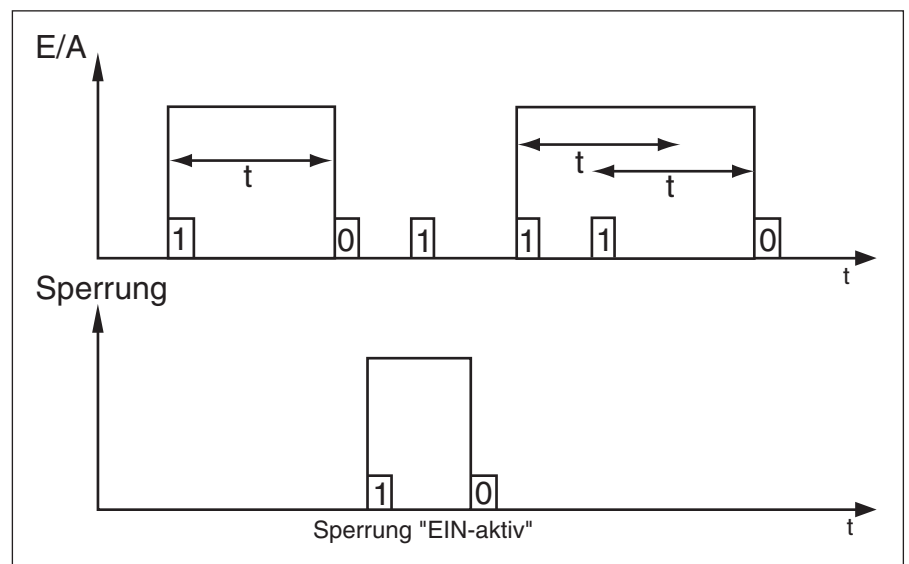

Beispiel Vervielfacher

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.

- Verhalten Ausgang 1
wie Eingangs-Telegramm
- Verhalten Ausgang 2
EIN senden bei EIN am Eingang
- Verhalten Ausgang 3
AUS senden bei EIN am Eingang
- Verhalten Ausgang 4
EIN senden bei AUS am Eingang
- Verhalten der 1-Byte Ausgänge
Wert senden bei EIN-Telegramm
- Ausgang 5 **verwendet**
- Wert **80**
- Ausgang 6 **verwendet**
- Wert **196**
- Ausgang 7 **nicht verwendet**
- Ausgang 8 **nicht verwendet**

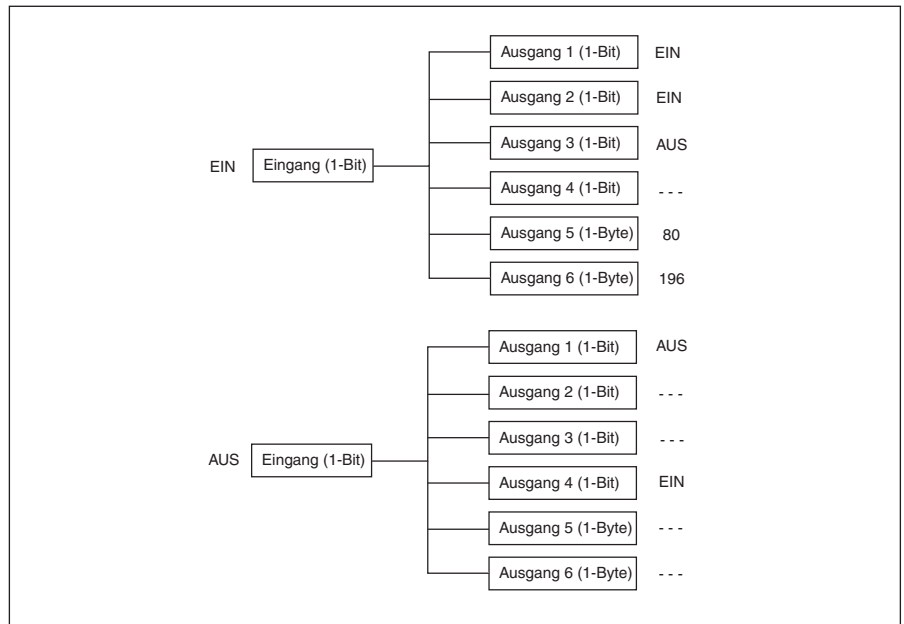

Soll dieses Verhalten verhindert werden, muss der Parameter „Trepplicht ist“ auf „nicht retriggerbar“ gestellt werden.

Vervielfacher

Die Funktion Vervielfacher dient dazu, um aus einer 1-Bit-Information mehrere 1-Bit- und 1-Byte-Informationen zu generieren.

Die Funktion Vervielfacher besitzt ein 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Vervielfacher Eingang“ und bis zu vier 1-Bit-Kommunikationsobjekte „Vervielfacher Ausgang“, sowie bis zu vier weitere 1-Byte-Kommunikationsobjekte „Vervielfacher Ausgang“.

Die 1-Bit Ausgangsobjekte stehen immer zur Verfügung. Sollen die 1-Byte -Ausgangsobjekte ebenfalls zum Einsatz kommen, müssen diese vorher erst über den Parameter „Ausgang...“ mit der Einstellung „verwendet“ freigeschaltet werden. Erst danach sind die 1-Byte-Ausgangsobjekte in der ETS sichtbar.

Auf den Ausgangskommunikationsobjekten werden Telegramme ausgelöst, nachdem auf dem Eingangskommunikationsobjekt ein Telegramm empfangen wurde. Das kann sowohl ein EIN- als auch ein AUS-Telegramm sein.

Ob ein EIN- oder ein AUS-Telegramm ein Telegramm auf dem jeweiligen Ausgangs auslöst wird über den Parameter „Verhalten Ausgang...“ für jedes 1-Bit-Ausgangsobjekt separat eingestellt. Dabei stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

- wie Eingangs-Telegramm
- wie Eingangs-Telegramm invertiert
- EIN senden bei EIN am Eingang
- AUS senden bei EIN am Eingang
- AUS senden bei AUS am Eingang
- EIN senden bei AUS am Eingang

Die freigeschalteten 1-Byte-Ausgangsobjekte senden bei einem EIN- oder AUS-Telegramm auf dem Eingangsobjekt vordefinierte Werte aus. Ob bei einem EIN- oder AUS-Telegramm am Eingang gesendet werden soll, wird mit der Einstellung „Verhalten der 1-Byte-Ausgänge“ für alle 1-Byte-Ausgänge (max. 4) gemeinsam festgelegt.

Welcher Wert ausgesendet werden soll, wird mit dem Parameter „Wert“ für jeden Ausgang einzeln festgelegt. Das können Werte zwischen 0 und 255 sein.


Beispiel Wert umschalten

Folgende Parametereinstellungen bewirken ein Verhalten des Logikmoduls gemäß gezeichneter Grafik.

- Datentyp Ausgang **1-Byte Prozentwert**
- Sollwert 1 **25 %**
- Sollwert 2 **100 %**

In der Grafik sind drei verschiedene Ausgangsverhalten dargestellt. Die Überschrift der Diagramme „Ausgang: Umschalten bei ...“ bezieht sich auf den Parameter

- Wechseln bei **(siehe Grafik)**

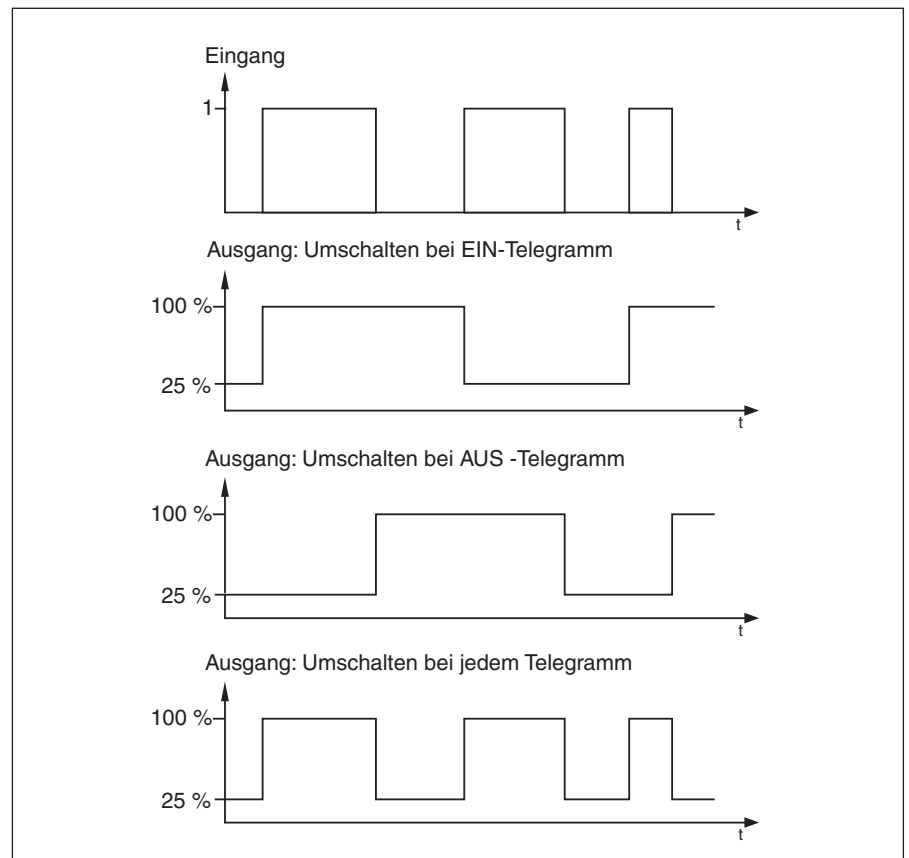

Wert umschalten

Mit der Funktion Wert umschalten kann zwischen zwei Sollwerten hin- und herschaltet werden. Die Funktion besitzt dazu fünf Kommunikationsobjekte.

Die Sollwerte werden über das Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Ausgang“ ausgesendet. Das Objekt kann die folgenden Datentypen annehmen:

- 1-Byte Prozentwert (EIS6)
- 1-Byte Richtung in Grad (EIS6)
- 1-Byte Zähler + (EIS14)
- 1-Byte Zähler +/- (EIS14)
- 2-Byte Zähler + (EIS10)
- 2-Byte Gleitkommawerte (EIS5)
- 2-Byte Zähler +/- (EIS10)
- 4-Byte Zähler + (EIS11)
- 4-Byte Gleitkommawert (EIS9)
- 4-Byte Zähler +/- (EIS11)

Festgelegt werden die verschiedenen Datentypen, und somit die Sollwertgrößen, über die Einstellung „Datentyp Ausgang“. Die Sollwerte 1 und 2 sind im entsprechenden Parameter einzutragen.

Als Eingangskommunikationsobjekt dient das 1-Bit-Objekt „Wert umschalten Eingang“. Wird auf diesem Objekt ein Telegramm empfangen, sendet das Ausgangskommunikationsobjekt den ersten oder zweiten Sollwert aus. Dabei wird bei jedem Telegramm am Eingang zwischen dem ersten und zweiten Sollwert gewechselt. Das bedeutet, wurde zuletzt der Sollwert 1 ausgesendet, wird mit dem nachfolgenden Telegramm Sollwert 2 ausgesendet. Und umgekehrt, wurde zuletzt Sollwert 2 ausgesendet wird mit dem nächsten Telegramm Sollwert 1 ausgesendet.

Ob ein EIN-Telegramm, ein AUS-Telegramm oder jedes Telegramm einen Sollwertwechsel hervorruft, wird mit dem Parameter „Wechseln bei“ festgelegt. Alternativ kann mit diesem Parameter definiert werden, dass ein EIN-Telegramm am Eingang den Sollwert 1 auslöst und ein AUS-Telegramm den Sollwert 2.

Welcher Sollwert gerade aktiv ist, kann über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Status Wert“ ausgelesen werden. Übermittelt das Objekt den Wert „0“ ist der Sollwert 1 aktiv,

wird der Wert „1“ übermittelt, ist der Sollwert 2 aktiv.

Damit der Endanwender die Möglichkeit hat einen eigenen Sollwert zu definieren, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Sollwerte speichern“. Ein EIN-Telegramm aktiviert den Speichervorgang, ein AUS-Telegramm deaktiviert diesen.

Um wieder zurück zu den ursprünglich in den Parametern vorgegebenen Werten zu gelangen, gibt es das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Wert umschalten Rücksetzen auf Vorgabe“. Ein EIN-Telegramm setzt beide Sollwerte auf ihren Ursprungswert zurück.

Für das Sendeverhalten des Ausgangs, kann zusätzlich noch eine Sendeverzögerung eingestellt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal erst nach Ablauf dieser Verzögerungszeit ausgesendet wird. Die Verzögerungszeit setzt sich zusammen aus einer Basis und einem Faktor.

$$\text{Sendeverzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Zähler

Jede Funktion des Logikmoduls kann mit der Funktion „Zähler“ Telegramme zählen. In Abhängigkeit des Parameters „Datentyp des Zählers“ können das die folgenden Datentypen sein:

1-Byte (0...+255)
 1-Byte (-128...+127)
 2-Byte (0...+65.535)
 2-Byte (-32.768...+32.767)
 4-Byte (0...+4.294.967.295)
 4-Byte (-2.147.483.648...
 +2.147.483.647)

Für die Funktion Zähler stehen acht Kommunikationsobjekte zur Verfügung. Zwei 1-Bit-Kommunikationsobjekte dienen dazu den Zählerstand entweder um einen Schritt hoch- bzw. runterzuzählen („Zähler aufwärts“, „Zähler abwärts“).

Über das 1-Bit-Kommunikationsobjekt „Zähler sperren“ ist es möglich den Zähler vorübergehend zu deaktivieren. Die Sperrung wird eingeschaltet sobald ein EIN-Telegramm auf dem Objekt empfangen wird. Ein AUS-Telegramm schaltet die Sperrung wieder aus.

Das Kommunikationsobjekt „Zähler Zählerstand“ sendet den aktuellen Zählerstand aus. Die Objektgröße hängt vom verwendeten Datentyp ab (Parameter „Datentyp des Zählers“).

Mit Hilfe des 1-Bit-Kommunikationsobjekts „Zähler Zählerstand anfordern“ kann der aktuelle Zählerstand angefordert werden. Dazu muss nur ein EIN-Telegramm auf das Objekt gesendet werden. Das Kommunikationsobjekt „Zähler Zählerstand“ sendet dann den Zählerstand aus.

Die Parameter „Aufwärtszähl-Eingang“ und „Abwärtszähl-Eingang“ legen fest ob mit einem EIN-, AUS- oder jedem Telegramm auf- bzw. abwärtsgezählt wird.

Erreicht der Zählerstand den Überlauf, d. h. er erreicht das Ende des Zählbereichs, kann er „umlaufen“, „stoppen“ oder „auf 0 zurückgesetzt“ werden. Für die jeweilige Funktionsweise muss der Parameter „Reaktion bei Zählerüberlauf“ beachtet werden. (Umlaufen: der Zähler wird auf den minimalen Wert, z. B. -128, oder maximalen Wert gesetzt.)

Unabhängig vom „Datentyp des Zählers“ besitzt der Zähler einen Zwischenzähler. Der Zwischenzähler ist immer 2-Byte groß. Der aktuelle Wert des Zwischenzählers wird über das 2-Byte-Kommunikationsobjekt „Zähler Zwischenzählerstand“ ausgesendet.

Zusätzlich gibt es für den Zwischenzähler noch die 1-Bit-Kommunikationsobjekte „Zähler Zwischenzähler Überlauf“ und „Zähler Zwischenzähler Reset“.

Das Zwischenzähler-Überlauf-Objekt sendet bei einem Überlauf ein EIN-Telegramm aus. Über das Zwischenzähler-Reset-Objekt kann der Zwischenzähler zurück auf seinen voreingestellten Wert gesetzt werden. Dieser Wert wird mit dem Parameter „Vorgabewert für Über-/Unterlauf“ festgelegt.

Dieser Wert kann vom Anwender eigenständig verändert werden. Dazu muss die Einstellung „Vorgabewert überschreibbar“ auf „Ja“ eingestellt werden. Wird jetzt ein EIN-Telegramm auf dem Zwischenzähler-Reset-Objekt empfangen, übernimmt der Zwischenzähler den aktuellen Wert als Vorgabewert.

Busspannungsausfall / -wiederkehr

Bei einem Busspannungsausfall gehen die aktuellen Zählerstände nicht verloren. Diese werden bei Busspannungsausfall vom RAM ins EEPROM geschrieben.

Bei Busspannungswiederkehr kann der Zählerstand automatisch ausgesendet werden. Dazu muss der entsprechende Parameter „Zählerwerte senden bei Busspannungswiederkehr“ auf „Ja“ eingestellt werden.

Zeitglied

Mit der Funktion Zeitglied werden Ein- und/oder Ausschaltverzögerungen realisiert. Für jede Funktion können vier unabhängige Zeitglieder parametrisiert werden. Alle besitzen einen eigenen Satz an Parametern und Kommunikationsobjekten.

Die Funktion Zeitglied besitzt drei Kommunikationsobjekte. Ein Eingangs-, ein Ausgangs- und ein Sperrobjekt.

Die Größe des Ein- und Ausgangsobjekts hängt von der Einstellung des Parameters „Zeitglied...– Datentyp ab“. Das können die folgenden Datentypen sein:

1-Bit (EIS1)

2-Bit

4-Bit

1-Byte (EIS6 / EIS14)

2-Byte (EIS5 / EIS10)

4-Byte (EIS9 / EIS11)

Das 1-Bit-Sperrobjekt ermöglicht es, die Funktion über ein EIN-Telegramm zu deaktivieren. Ein AUS-Telegramm schaltet die Funktion wieder aktiv.

Während einer aktiven Sperrung werden die empfangenen Eingangstelegramme nicht ausgewertet.

Die Verzögerungszeiten werden mit einer Basis und einem Faktor festgelegt.

$$\text{Verzögerungszeit} = \text{Basis} * \text{Faktor}$$

Ist als Datentyp 1-Bit ausgewählt, kann eine „Einschalt-“, „Ausschalt-“ oder Ein- und Ausschaltverzögerung“ über den Parameter „Funktion“ realisiert werden. Auch hier werden die Verzögerungszeiten mit einer Basis und einem Faktor festgelegt. Ist z. B. eine „Ein- und Ausschaltverzögerung“ gewählt, gelten für die Einschalt- und Ausschaltverzögerung die selben Zeiten. Für alle anderen Datentypen arbeitet das Zeitglied als Telegrammverzögerer. Diese Telegrammverzögerung bewirkt, dass beim Eintreffen eines Telegramms am Eingang, die Verzögerungszeit gestartet und erst nach Ablauf der Zeit das Telegramm am Ausgang weitergesendet wird. Ist während der Verzögerungszeit ein weiteres Telegramm mit einem anderen Wert eingetroffen, so wird dieser neue Wert am Ende der Verzögerungszeit weitergesendet.

In Abhängigkeit des Parameters „Zeitglied ist“, ist die Ein- oder Ausschaltverzögerung „retriggerbar“ oder „nicht retriggerbar“. Ist die Funktion retriggerbar, bedeutet das, dass ein Eingangstelegramm während einer aktiven Verzögerungszeit, die Verzögerungszeit

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2 x 1 Bit --> 2 Bit
für Funktion A, B und C.

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|-----------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 2 | Telegramm empfangen |
| 8 | 2 bit | A: Formatwandler Ausgang 2-Bit | Telegramm senden |
| 16 | 1 bit | B: Formatwandler Eingang Bit 1 | Telegramm empfangen |
| 17 | 1 bit | B: Formatwandler Eingang Bit 2 | Telegramm empfangen |
| 24 | 2 bit | B: Formatwandler Ausgang 2-Bit | Telegramm senden |
| 32 | 1 bit | C: Formatwandler Eingang Bit 1 | Telegramm empfangen |
| 33 | 1 bit | C: Formatwandler Eingang Bit 2 | Telegramm empfangen |
| 40 | 2 bit | C: Formatwandler Ausgang 2-Bit | Telegramm senden |

Hinweis:

Zur Erhöhung der Übersichtlichkeit werden im folgenden nur noch die Kommunikationsobjekte für die Funktion A aufgelistet. Die Funktionen B und C haben bei entsprechender Parametrierung die gleichen Kommunikationsobjekte.

10

10

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
8 x 1 Bit --> 1 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 2 | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 3 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 4 | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 5 | Telegramm empfangen |
| 5 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 6 | Telegramm empfangen |
| 6 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 7 | Telegramm empfangen |
| 7 | 1 bit | A: Formatwandler Eingang Bit 8 | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 byte | A: Formatwandler Ausgang Byte | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
1 Byte --> 2 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|------------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 byte | A: Formatwandler Eingang Byte | Telegramm empfangen |
| 8 | 2 byte | A: Formatwandler Ausgang 2-Byte | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2 x 1 Byte --> 2 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 byte | A: Formatwandler Eingang Low Byte | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 byte | A: Formatwandler Eingang High Byte | Telegramm empfangen |
| 8 | 2 byte | A: Formatwandler Ausgang 2-Byte | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2 x 2 Byte --> 4 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---|---------------------|
| 0 | 2 byte | A: Formatwandler Eingang 2-Byte Nr.1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 2 byte | A: Formatwandler Eingang 2-Byte Nr.2 | Telegramm empfangen |
| 8 | 4 byte | A: Formatwandler Ausgang 4-Byte | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2 Bit --> 2 x 1 Bit

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 0 | 2 bit | A: Formatwandler Eingang 2-Bit | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang 1-Bit 1 | Telegramm senden |
| 9 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang 1-Bit 2 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
1 Byte --> 8 x 1 Bit

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 byte | A: Formatwandler Eingang Byte | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 1 | Telegramm senden |
| 9 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 2 | Telegramm senden |
| 10 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 3 | Telegramm senden |
| 11 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 4 | Telegramm senden |
| 12 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 5 | Telegramm senden |
| 13 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 6 | Telegramm senden |
| 14 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 7 | Telegramm senden |
| 15 | 1 bit | A: Formatwandler Ausgang Bit 8 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
2 Byte --> 2 x 1 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------------------------|---------------------|
| 0 | 2 byte | A: Formatwandler Eingang 2-Byte | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 byte | A: Formatwandler Ausgang Low Byte | Telegramm senden |
| 9 | 1 byte | A: Formatwandler Ausgang High Byte | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Formatwandler
4 Byte --> 2 x 2 Byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---|---------------------|
| 0 | 4 byte | A: Formatwandler Eingang 4-Byte | Telegramm empfangen |
| 8 | 2 byte | A: Formatwandler Ausgang 2-Byte Nr.1 | Telegramm senden |
| 9 | 2 byte | A: Formatwandler Ausgang 2-Byte Nr.2 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte
Logikgatter

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|--------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Logik Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Logik Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Logik Eingang 3 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Logik Eingang 4 | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 bit | A: Logik Eingang 5 | Telegramm empfangen |
| 5 | 1 bit | A: Logik Eingang 6 | Telegramm empfangen |
| 6 | 1 bit | A: Logik Eingang 7 | Telegramm empfangen |
| 7 | 1 bit | A: Logik Eingang 8 | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 bit | A: Logik Ausgang | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte
Min-/Maxwertgeber
1 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 0 | 1 byte | A: MinMax Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 byte | A: MinMax Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 byte | A: MinMax Eingang 3 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 byte | A: MinMax Eingang 4 | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 byte | A: MinMax Ausgang | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte
Min-/Maxwertgeber
2 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 0 | 2 byte | A: MinMax Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 2 byte | A: MinMax Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 2 | 2 byte | A: MinMax Eingang 3 | Telegramm empfangen |
| 3 | 2 byte | A: MinMax Eingang 4 | Telegramm empfangen |
| 4 | 2 byte | A: MinMax Ausgang | Telegramm senden |

10

Kommunikationsobjekte
Min-/Maxwertgeber
4 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------|---------------------|
| 0 | 4 byte | A: MinMax Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 4 byte | A: MinMax Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 2 | 4 byte | A: MinMax Eingang 3 | Telegramm empfangen |
| 3 | 4 byte | A: MinMax Eingang 4 | Telegramm empfangen |
| 4 | 4 byte | A: MinMax Ausgang | Telegramm senden |

10

Kommunikationsobjekte
Schwellwerte
1 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|--------------------------|---------------------|
| 0 | 1 byte | A: Schwellwert Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 1 | Telegramm senden |
| 2 | 1 byte | A: Schwellwert Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 2 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte
Schwellwerte
2 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|--------------------------|---------------------|
| 0 | 2 byte | A: Schwellwert Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 1 | Telegramm senden |
| 2 | 2 byte | A: Schwellwert Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 2 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte
Schwellwerte
4 byte

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|--------------------------|---------------------|
| 0 | 4 byte | A: Schwellwert Eingang 1 | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 1 | Telegramm senden |
| 2 | 4 byte | A: Schwellwert Eingang 2 | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Schwellwert SWert 2 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Szenen
hier: 1 bit

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|---|--------------------------|
| 0 | 1 bit | A: Szene Ausgang 1 | Telegramm senden |
| 1 | 1 bit | A: Szene Ausgang 2 | Telegramm senden |
| 2 | 1 bit | A: Szene Ausgang 3 | Telegramm senden |
| 3 | 1 bit | A: Szene Ausgang 4 | Telegramm senden |
| 4 | 1 bit | A: Szene Ausgang 5 | Telegramm senden |
| 5 | 1 bit | A: Szene Ausgang 6 | Telegramm senden |
| 6 | 1 bit | A: Szene Aufruf S1S2 | AUS = Sz 1, EIN = Sz 2 |
| 7 | 1 bit | A: Szene Aufruf S3S4 | AUS = Sz 3, EIN = Sz 4 |
| 8 | 1 bit | A: Szene Aufruf S5S6 | AUS = Sz 5, EIN = Sz 6 |
| 9 | 1 bit | A: Szene Aufruf S7S8 | AUS = Sz 7, EIN = Sz 8 |
| 10 | 1 bit | A: Szene Programmiermodus | Programmiermodus Ein/Aus |
| 11 | 1 bit | A: Szene Speicherrückmeldung | Szene wurde gespeichert |
| 12 | 1 bit | A: Szene Rücksetzen auf Voreinstellung | Telegramm empfangen |

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher
1 bit Ausgang

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------------|----------|
| 0 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 1 | Eingang |
| 1 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 2 | Eingang |
| 2 | 1 bit | A: Vergleichler Ausgang | Ausgang |

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher
1 byte Ausgang

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------------|----------|
| 0 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 1 | Eingang |
| 1 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 2 | Eingang |
| 2 | 1 byte | A: Vergleichler Ausgang | Ausgang |

Kommunikationsobjekte

Temperaturvergleicher
2 byte Ausgang

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---------------------------|----------|
| 0 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 1 | Eingang |
| 1 | 2 byte | A: Vergleichler Eingang 2 | Eingang |
| 2 | 2 byte | A: Vergleichler Ausgang | Ausgang |

Kommunikationsobjekte

Tor/Filter
hier: 1 bit

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Tor 1 Eingang | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Tor 1 Sperren | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Tor 1 Ausgang | Telegramm senden |
| 3 | 1 bit | A: Tor 2 Eingang | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 bit | A: Tor 2 Sperren | Telegramm empfangen |
| 5 | 1 bit | A: Tor 2 Ausgang | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Treppenlicht

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|------------------------------|----------------------------|
| 0 | 1 bit | A: Treppenlicht 1 Eingang | Telegramm empfangen/senden |
| 1 | 1 bit | A: Treppenlicht 1 Sperren | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Treppenlicht 2 Eingang | Telegramm empfangen/senden |
| 3 | 1 bit | A: Treppenlicht 2 Sperren | Telegramm empfangen |

Kommunikationsobjekte

Vervielfacher

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|----------------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Vervielfacher Eingang | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Vervielfacher Ausgang 1 | Telegramm senden |
| 2 | 1 bit | A: Vervielfacher Ausgang 2 | Telegramm senden |
| 3 | 1 bit | A: Vervielfacher Ausgang 3 | Telegramm senden |
| 4 | 1 bit | A: Vervielfacher Ausgang 4 | Telegramm senden |
| 5 | 1 byte | A: Vervielfacher Ausgang 5 | Telegramm senden |
| 6 | 1 byte | A: Vervielfacher Ausgang 6 | Telegramm senden |
| 7 | 1 byte | A: Vervielfacher Ausgang 7 | Telegramm senden |
| 8 | 1 byte | A: Vervielfacher Ausgang 8 | Telegramm senden |

Kommunikationsobjekte

Wert umschalten

hier: 1 byte Ausgang

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|---|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Wert umschalten Eingang | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Wert umschalten Sollwerte speichern | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 bit | A: Wert umschalten Rücksetzen auf Vorgabe | Telegramm empfangen |
| 5 | 1 byte | A: Wert umschalten Ausgang | Telegramm senden |
| 6 | 1 bit | A: Wert umschalten Status Wert | Telegramm senden |

10

10

Kommunikationsobjekte

Zähler

hier: 1 byte Ausgang

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|--------|-----------------------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Zähler aufwärts | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Zähler abwärts | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Zähler Sperren | Telegramm empfangen |
| 3 | 1 bit | A: Zähler Zählerst. anfordern | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 byte | A: Zähler Zählerstand | Telegramm senden |
| 5 | 2 byte | A: Zähler Zwischenzählerstand | Telegramm senden |
| 6 | 1 bit | A: Zähler Zwischenzähler Überlauf | Telegramm senden |
| 7 | 1 bit | A: Zähler Zwischenzähler Reset | Telegramm empfangen |

Kommunikationsobjekte

Zeitglied

hier: 1 bit

| Nr. | Typ | Objektname | Funktion |
|-----|-------|---------------------------|---------------------|
| 0 | 1 bit | A: Zeitglied 1 Eingang | Telegramm empfangen |
| 1 | 1 bit | A: Zeitglied 1 Sperrojekt | Telegramm empfangen |
| 2 | 1 bit | A: Zeitglied 1 Ausgang | Telegramm senden |
| 3 | 1 bit | A: Zeitglied 2 Eingang | Telegramm empfangen |
| 4 | 1 bit | A: Zeitglied 2 Sperrojekt | Telegramm empfangen |
| 5 | 1 bit | A: Zeitglied 2 Ausgang | Telegramm senden |
| 6 | 1 bit | A: Zeitglied 3 Eingang | Telegramm empfangen |
| 7 | 1 bit | A: Zeitglied 3 Sperrojekt | Telegramm empfangen |
| 8 | 1 bit | A: Zeitglied 3 Ausgang | Telegramm senden |
| 9 | 1 bit | A: Zeitglied 4 Eingang | Telegramm empfangen |
| 10 | 1 bit | A: Zeitglied 4 Sperrojekt | Telegramm empfangen |
| 11 | 1 bit | A: Zeitglied 4 Ausgang | Telegramm senden |

Parameter

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Allgemein:

Für jede Funktion separat:

| | |
|----------------|---|
| - Funktion ... | <p>nicht verwendet</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatwandler Logikgatter Min-/Maxwertgeber Schwellwerte Szenen Temperaturvergleicher Tor/Filter Treppenlicht Vervielfacher Wert umschalten Zähler Zeitglied |
|----------------|---|

Parameter

mit Funktion **Formatwandler**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

Formatwandler:

... - Formatwandler:

| | |
|-------------------------|---|
| - Funktion des Wandlers | <ul style="list-style-type: none"> 2 x 1-Bit --> 1 x 2-Bit 8 x 1-Bit --> 1-Byte 1 x 1-Byte --> 2-Byte 2 x 1-Byte --> 2-Byte 2 x 2-Byte --> 4-Byte 1 x 2-Bit --> 2 x 1-Bit 1-Byte --> 8 x 1-Bit 2-Byte --> 2 x 1-Byte 4-Byte --> 2 x 2-Byte |
|-------------------------|---|

nur bei 1 x 1-Byte --> 2-Byte:

--> HINWEIS: Highbyte des Ausgangs = 0

Lowbyte des Ausgangs = Eingangsbyte

- Bei Busspannungswiederkehr **Ja / Nein**

Werte der Eingänge über Bus lesen

- Ausgang sendet / Ausgänge senden **Bei jeder Zuweisung eines Objektwertes**

Wenn Objektwert sich ändert

Parameter

mit Funktion **Logikgatter**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|---|---|
| Logikgatter: | |
| ... - Logik Eing. 1-4: | |
| - Verknüpfung der Eingänge | UND ODER EXCLUSIV-ODER NICHT-UND NICHT-ODER ÄQUIVALENZ |
| für jeden Eingang separat: | |
| - Eingang ... | nicht verwendet normal invertiert |
| nur bei verwendetem Eingang: | |
| - Objektwert bei Busspannungswiederkehr | Wert über Bus lesen Wert vor Busspg. Ausfall verwenden 0 voreinstellen 1 voreinstellen |
| ... - Logik Eing. 5-8: | |
| für jeden Eingang separat: | |
| - Eingang ... | nicht verwendet normal invertiert |
| nur bei verwendetem Eingang: | |
| - Objektwert bei Busspannungswiederkehr | Wert über Bus lesen Wert vor Busspg. Ausfall verwenden 0 voreinstellen 1 voreinstellen |
| ... - Logik Ausgang: | |
| - Ausgang | normal invertiert |
| - Ausgang sendet | bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch |
| nur bei nicht zyklischem Senden: | |
| - Sendeverzögerung | keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
| nur bei Sendeverzögerung: | |
| - Sendeverzögerung Faktor (1...255) | 1 |
| nur bei zyklischem Senden: | |
| - Zyklisches Senden Basis | 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h |
| - Zyklisches Senden Faktor | 1 |

Parameter

mit Funktion **Min-/Maxwertgeber**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|----------------------------|---|
| Min-/Maxwertgeber: | |
| ... - Min-/Maxwertgeber: | |
| - Datentyp der Eingänge | 1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad |
| [0...360](EIS6) | 1-Byte Zähler [0...+255] (EIS14) 1-Byte Zähler [-128...+127] (EIS14) 2-Byte Zähler [0...+65.535] (EIS10) 2-Byte Gleitkommawert (EIS5) 2-Byte Zähler [-32.768...+32.767] (EIS10) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler [-10.000.000...+10.000.000] (EIS11) |
| für jeden Eingang separat: | |
| - Eingang ... | nicht verwendet |
| - Ausgang | verwendet übernimmt den größten Wert übernimmt den kleinsten Wert |
| - Ausgang sendet | übernimmt den Durchschnitt bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch |
| nur bei zyklischem Senden: | |
| - Zyklisches Senden Basis | 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h |
| - Zyklisches Senden Faktor | 1 |

Parameter

mit Funktion **Schwellwerte**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--|--|
| Schwellwerte: | |
| für jeden Schwellwert separat: | |
| ... - Schwellwert ...: | |
| - Datentyp des Eingangs | 1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad [0...360](EIS6) 1-Byte Zähler [0...+255] (EIS14) 1-Byte Zähler [-128...+127] (EIS14) 1-Byte Zähler [0...+65.535] (EIS10) 1-Byte Gleitkommawert (EIS5) 1-Byte Zähler [-32.768...+32.767] (EIS10) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler [-10.000.000...+10.000.000] (EIS11) |
| nur bei 1-Byte Prozentwert: | |
| - Schwellwert [25=10%, 255 =10%] | 0 |
| nur bei 1-Byte Richtung in Grad: | |
| - Schwellwert [255 = 360°] | 0 |
| nur bei 4-Byte Zähler: | |
| - Schwellwert (+/-1.000.000.000) | 0 |
| bei allen anderen Datentypen: | |
| - Schwellwert | 0 |
| - Bandbreite der Hysterese in % des Schwellwertes [0...50%] | 0 |
| - Schwellwertobjekt sendet | wenn Objektwert außerhalb des Hysteresebandes wenn Objektwert sich ändert |
| - Schwellwertobjekt sendet oberhalb der oberen Hysteresegrenze | AUS-Telegramm EIN-Telegramm kein Telegramm |
| - Schwellwertobjekt sendet unterhalb der unteren Hysteresegrenze | AUS-Telegramm EIN-Telegramm kein Telegramm |
| - Sendeverzögerung | keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
| nur bei Sendeverzögerung: | |
| - Sendeverzögerung Faktor (1...255) | 1 |

Parameter
mit Funktion **Szenen**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Szenen: | |
| ... - Szenen Allg.: | |
| - Szenen 1/2 verwenden | Ja / Nein |
| - Szenen 3/4 verwenden | Ja / Nein |
| - Szenen 5/6 verwenden | Ja / Nein |
| - Szenen 7/8 verwenden | Ja / Nein |
| - Rücksetzobjekt wird | nicht verwendet verwendet |

| | |
|----------------------------|---|
| ... - Szenen Ausgänge: | |
| für jeden Ausgang separat: | |
| - Datentyp Ausgang ... | 1-Bit Wert (EIS1) 1-Byte Prozentwert [0...100%] (EIS6) 1-Byte Zahlenwert [0...255] 2-Byte Temperaturwert (EIS5) |

| | |
|------------------------------|--|
| für jede Szene separat: | |
| ... - Szene ...: | |
| für jeden Ausgang separat: | |
| nur bei 1-Bit Wert: | |
| - Voreinstellung Ausgang ... | AUS EIN keine Reaktion |

| | |
|------------------------------|--|
| nur bei 1-Byte Prozentwert: | |
| - Voreinstellung Ausgang ... | keine Reaktion 0 % 10 % ... 90 % 100 % |

| | |
|--------------------------------|----------|
| nur bei 1-Byte Zahlenwert: | |
| - Voreinstellung Ausgang ... | 1 |
| nur bei 2-Byte Temperaturwert: | |
| - Voreinstellung Ausgang ... | 1 |

| | |
|--|---|
| - Pause zwischen dem Senden der Ausgangstelegramme | keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
|--|---|

| | |
|--------------------|----------|
| nur bei Pause: | |
| - Faktor [1...255] | 1 |

Parameter

mit Funktion **Temperaturvergleich**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--|---|
| Temperaturvergleich: | |
| ... - Temperaturvergleich: | |
| - Temperaturdifferenz (+/-) in Kelvin | 0,5 / 1,0 / 1,5 / ... / 9,5 / 10 |
| - Datentyp Ausgang | |
| | 1-Byte [0...+255] 1-Byte [-128...+127] 2-Byte [0...+65.535] 2-Byte [-32.768...+32.787] 1-Bit |
| - Telegramm wird gesendet bei | Eingang 1 > Eingang 2 Eingang 1 < Eingang 2 Eing.1 > Eing.2 und bei Eing1 < Eing. 2 |
| nur bei 1-Byte [0...255]: | |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2 | 0 |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2 | 255 |
| nur bei 1-Byte [-128...+127]: | |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2 | 0 |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2 | 0 |
| nur bei 2-Byte [0...+65.535]: | |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2 | 0 |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2 | 65535 |
| nur bei 2-Byte [-32.768...+32.787]: | |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2 | 32767 |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2 | 0 |
| nur bei 1-Bit: | |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 > Eingang 2 | EIN-Telegramm AUS-Telegramm |
| - Gesendet wird wenn Eingang 1 < Eingang 2 | 255 |
| - Ausgang sendet | bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert zyklisch |
| nur bei zyklischem Senden: | |
| - Zyklisches Senden Basis | 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h |
| - Zyklisches Senden Faktor | 1 |
| nur bei nicht zyklischem Senden: | |
| - Sendeverzögerung | keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
| nur bei Sendeverzögerung: | |
| - Sendeverzögerung Faktor (1...255) | 1 |

Parameter

mit Funktion **Tor / Filer**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|---|--|
| Tor / Filter: | |
| für jedes/n Tor/Filter separat: | |
| ... - Tor/Filter ...: | |
| - Datentyp | 1-Bit (EIS1) 2-Bit 4-Bit 1-Byte (EIS6 / EIS14) 2-Byte (EIS5 / EIS10) 4-Byte (EIS9 / EIS11) |
| - Informationsfluss | Eingang zum Ausgang Ausgang zum Eingang Beide Richtungen |
| nur bei 1-Bit Datentypen: | |
| - Filterfunktion | nichts ausfiltern EIN ausfiltern AUS ausfiltern |
| - Ausgang | normal invertiert |
| - Ausgang sendet | bei jeder Zuweisung eines Objektwertes wenn Objektwert sich ändert |
| - Tor sperren | nein bei Sperrobject=1 (EIN) bei Sperrobject=0 (AUS) |
| nur bei Tor sperren | |
| - Hinweis: Während des Sperrens wird der Eingangswert nicht gespeichert | |

Parameter

mit Funktion **Treppenlicht**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|---------------------------------|--|
| Treppenlicht: | |
| ... - Treppenlicht 1+2: | |
| für jedes Treppenlicht separat: | |
| Treppenlicht ...: | |
| - Verzögerung | Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
| - Verzögerung Faktor [1...255] | 1 |
| - Treppenlicht ist | retriggerbar nicht retriggerbar |

10

10

Parameter

mit Funktion **Vervielfacher**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Vervielfacher: | |
| ... - Vervielfacher 1-Bit: | |
| für Ausgang 1 bis 4 jeweils separat: | |
| - Verhalten Ausgang ... | wie Eingangs-Telegramm wie Eingangs-Telegramm invertiert EIN senden bei EIN am Eingang AUS senden bei EIN am Eingang AUS senden bei AUS am Eingang EIN senden bei AUS am Eingang |
| ... - Vervielfacher 1-Byte: | |
| - Verhalten der 1-Byte-Ausgänge | Wert senden bei EIN Telegramm Wert senden bei AUS Telegramm |
| für Ausgang 5 bis 8 jeweils separat: | |
| - Ausgang ... | verwendet nicht verwendet |
| nur bei verwendet: | |
| - Wert [0...255] | 0 |

Parameter

mit Funktion **Wert umschalten**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--|--|
| Wert umschalten: | |
| ... - Wert umschalten: | |
| - Datentyp Ausgang | 1-Byte Prozentwert (EIS6) 1-Byte Richtung in Grad (EIS6) 1-Byte Zähler + (EIS14) 1-Byte Zähler +/- (EIS14) 2-Byte Zähler + (EIS10) 2-Byte Gleitkommawert (EIS5) 2-Byte Zähler +/- (EIS10) 4-Byte Zähler + (EIS11) 4-Byte Gleitkommawert (EIS9) 4-Byte Zähler +/- (EIS11) |
| nur bei 1-Byte Prozentwert: | |
| - Sollwert 1 [25=10%, 255=100%] | 0 |
| - Sollwert 1 ist | fest überschreibbar über Bus |
| - Sollwert 2 [25=10%, 255=100%] | 0 |
| - Sollwert 2 ist | fest überschreibbar über Bus |
| nur bei 1-Byte Richtung in Grad: | |
| - Sollwert 1 [7=10 Grad, 255=360 Grad] | 0 |
| - Sollwert 1 ist | fest überschreibbar über Bus |
| - Sollwert 2 [7=10 Grad, 255=360 Grad] | 0 |
| - Sollwert 2 ist | fest überschreibbar über Bus |
| bei allen anderen Datentypen: | |
| - Sollwert 1 | 0 |
| - Sollwert 1 ist | fest überschreibbar über Bus |
| - Sollwert 2 | 0 |
| - Sollwert 2 ist | fest überschreibbar über Bus |
| | |
| - Wechseln bei | jedem Telegrammpfang nur EIN Telegrammen nur AUS Telegrammen EIN Teleg. auf Wert 1, AUS Teleg. auf Wert 2 |
| - Sendeverzögerung | keine Basis: 100 ms Basis: 1 s Basis: 10 s Basis: 1 min Basis: 10 min Basis: 1 h |
| nur bei Sendeverzögerung: | |
| - Sendeverzögerung Faktor (1...255) | 1 |

Parameter

mit Funktion **Zähler**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--|--|
| Zähler: | |
| ... - Zähler: | |
| - Datentyp des Zählers | 1-Byte [0...+255] 1-Byte [-128...+127] 2-Byte [0...+65.535] 2-Byte [-32.768...+32.787] 4-Byte [0...4.294.967.295] 4-Byte [-2.147.483.648... +2.147.483.647] |
| - Aufwärtszähl-Eingang | reagiert nur auf AUS-Telegramm reagiert nur auf EIN-Telegramm reagiert auf jedes Telegramm |
| - Abwärtszähl-Eingang | reagiert nur auf AUS-Telegramm reagiert nur auf EIN-Telegramm reagiert auf jedes Telegramm |
| - Reaktion bei Zählerüberlauf | umlaufen stopp rücksetzen auf 0 |
| - Zählerwerte senden bei Busspg.-wiederkehr | Ja / Nein |
| - Zwischenzähler verwenden | Ja / Nein |
| - Zählerwerte zyklisch senden | Ja / Nein |
| nur bei zyklischem Senden: | |
| - Zyklisches Senden Basis | 1 s 10 s 1 min 10 min 1 h |
| - Zyklisches Senden Faktor | 1 |
| nur bei Zwischenzähler verwenden: | |
| - Vorgabewert für Über-/Unterlauf (-32.768...32.768) | 0 |
| - Vorgabewert überschreibbar | Ja / Nein |

Parameter

mit Funktion **Zeitglied**.

Die Standardeinstellung der Werte ist **fettgedruckt**.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Zeitglied: | |
| für jedes Zeitglied separat: | |
| ... - Zeitglied ...: | |
| - Zeitglied ... - Datentyp | 1-Bit Wert (EIS1) 2-Bit Wert 4-Bit Wert 1-Byte Wert (EIS6) / (EIS14) 2-Byte Wert (EIS5) / (EIS10) 4-Byte Wert (EIS9) / (EIS11) |
| nur bei 1-Bit Datentyp: | |
| - Funktion | Ausschaltverzögerung Einschaltverzögerung Ein- und Ausschaltverzögerung |
| bei allen anderen Datentypen: | |
| - Funktion | Telegrammverzögerung |
| - Verzögerung Basis | 1 s 10 s 1 min 10 min 1 h |
| - Verzögerung Faktor | 1 |
| - Zeitglied ist | retriggerbar nicht retriggerbar |